

# FWA-60H2 CPU及CPU散热器安装 SOP

# CPU 安装


1. 将CPU安装到托架上



- CPU有三角标的一角对应托架有三角标的一角

# CPU 安装

## 2. 移除CPU脚座的螺丝

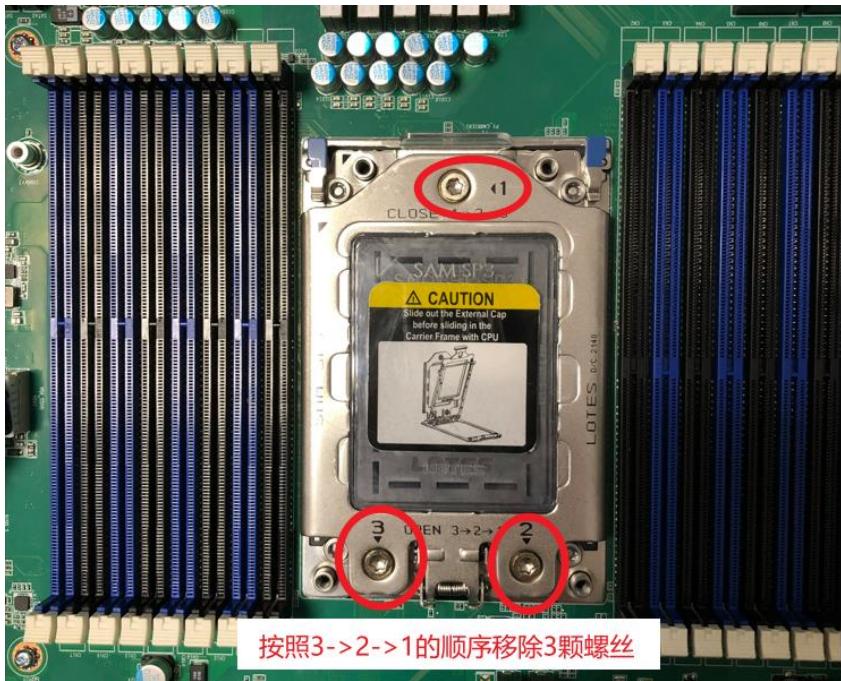

## 3. 打开支架及外层保护盖




- 需使用T20螺丝刀



# CPU 安装

## 4. 移除外层保护盖

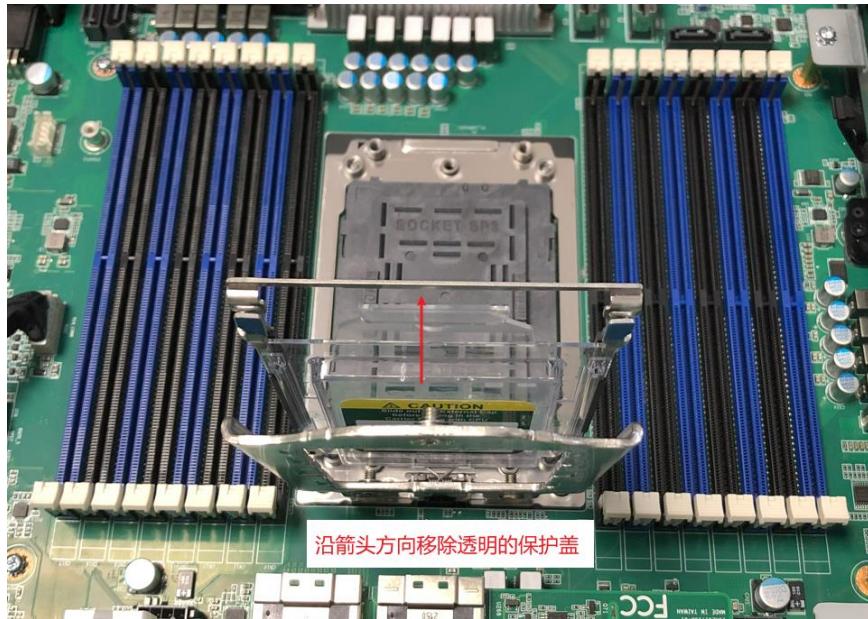


## 5. 插入第一步组装好的CPU及托架



# CPU 安装

6. 移除内层保护盖

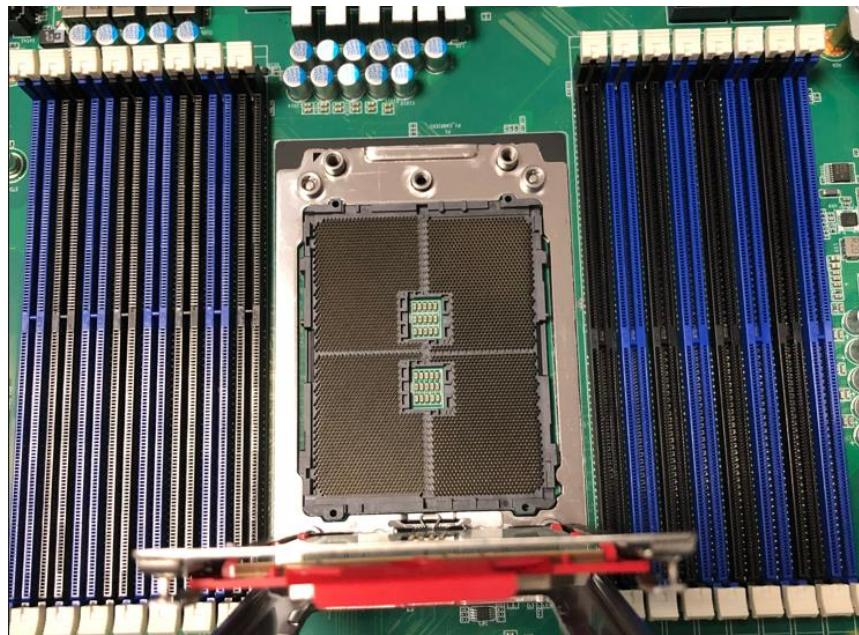


7. 将安装好CPU的支架卡住




# CPU 安装

## 8. 锁好CPU脚座的螺丝

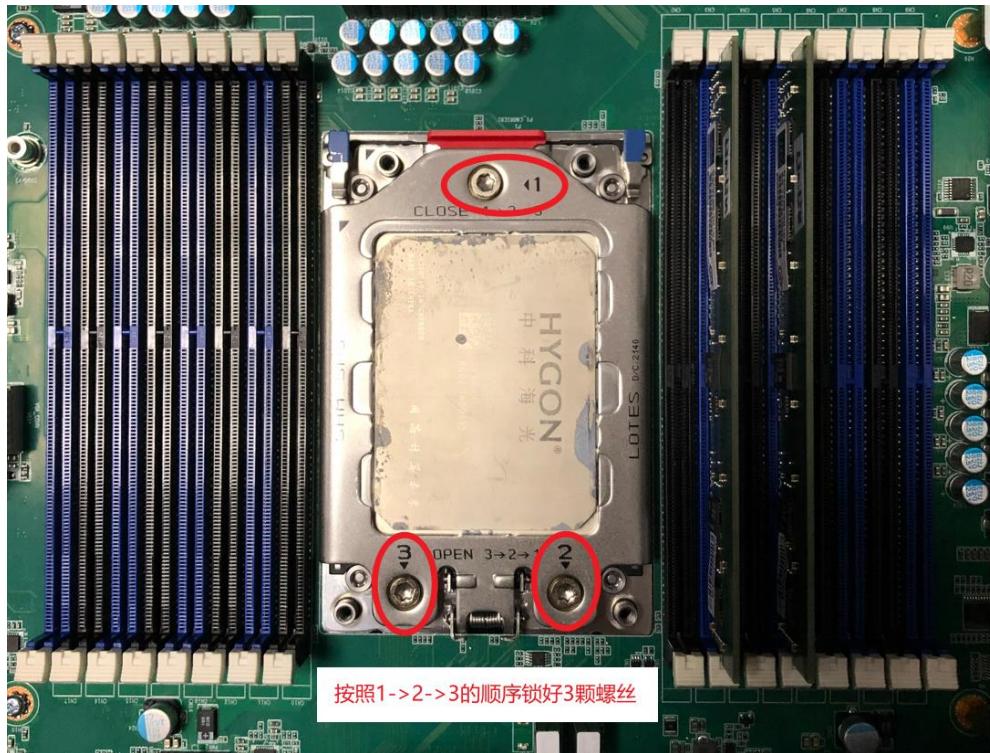

- 需使用T20螺丝刀

# CPU 散热器安装

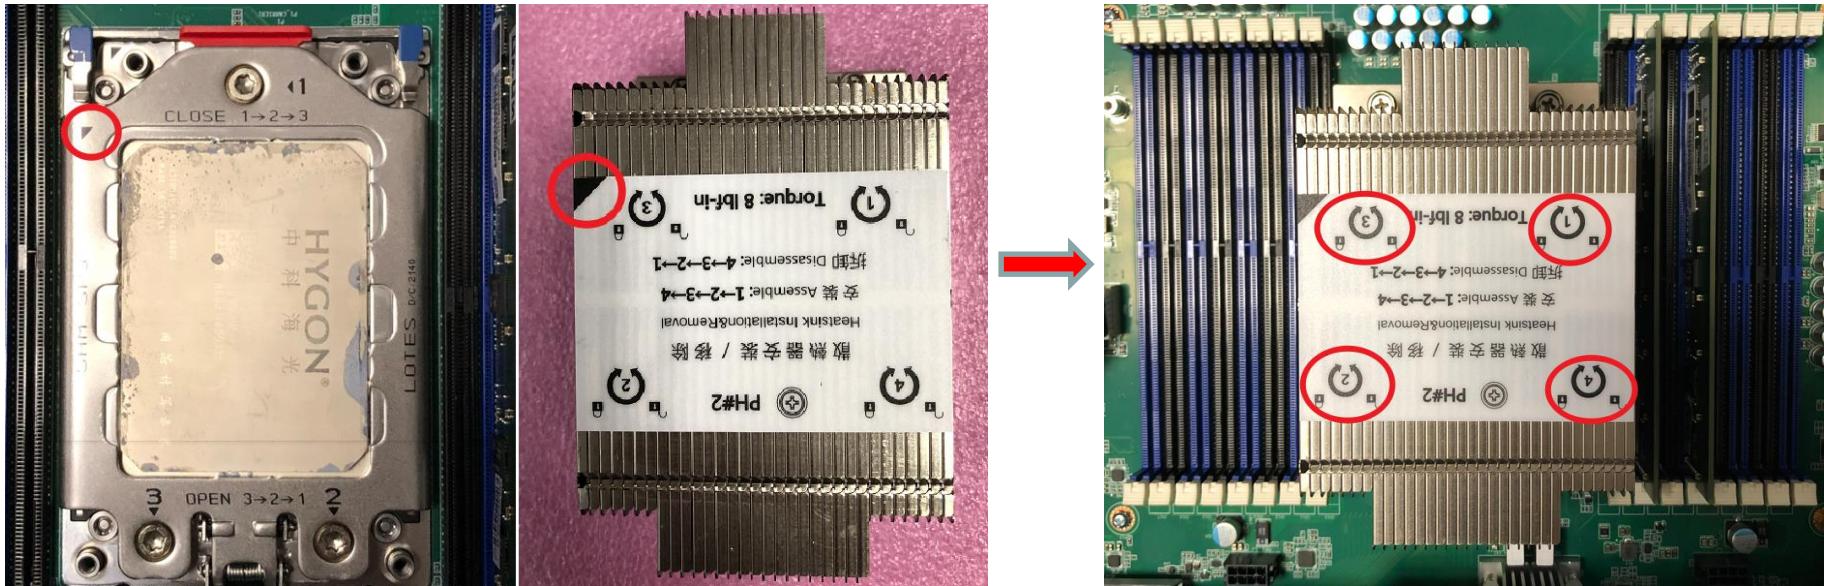

- 散热器有三角标的一角对应CPU插槽有三角标的一角
- 按1->2->3->4的顺序锁紧4颗螺丝
- 如需拆除散热器，应按4->3->2->1的顺序移除4颗螺丝